




MANUAL
PASO A PASO




CAJA DE DISTRIBUCIÓN TIPO ROSETA
2 PUERTOS SC SIMPLEX RECTANGULAR
OPCAD02RECT

optronics[®]

MÉTODO DE INSTALACIÓN

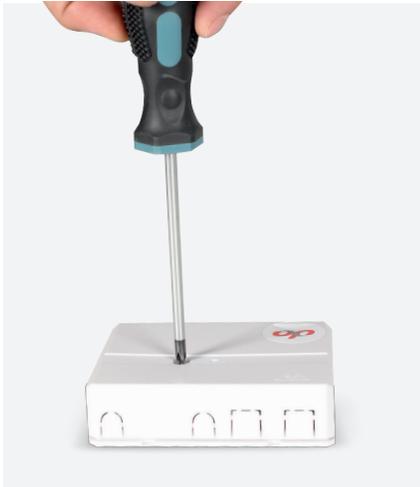




PASO 1. Con la ayuda de un **desarmador de punta de cruz** retire el tornillo de la cubierta.

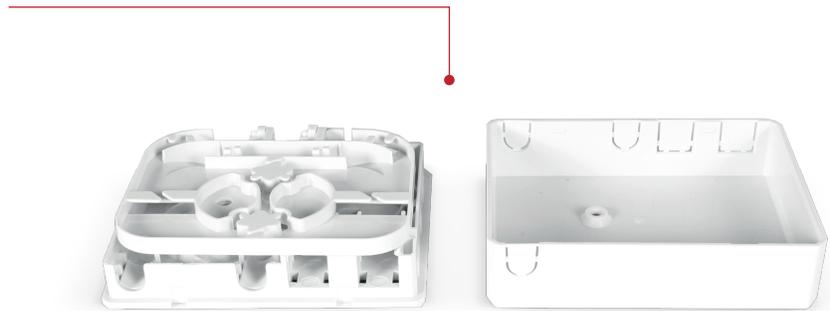


PASO 2. Coloque el **tapón de caucho** en el cable de fibra óptica de entrada a la caja.




PASO 3. Fije el cable de fibra óptica y enrute en la base de la caja de distribución.

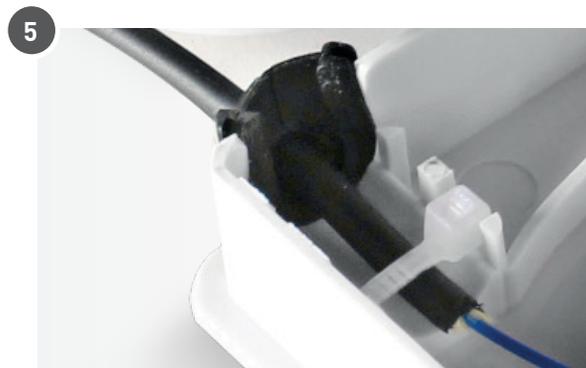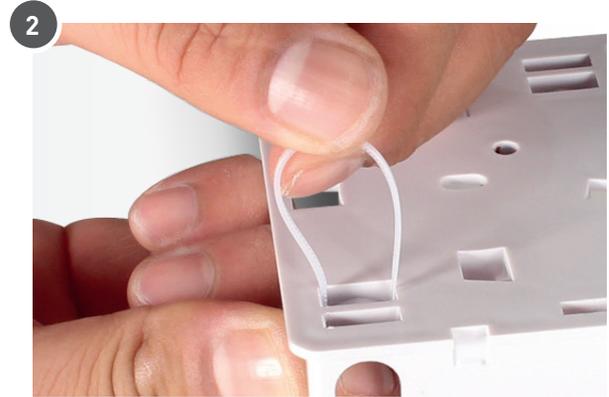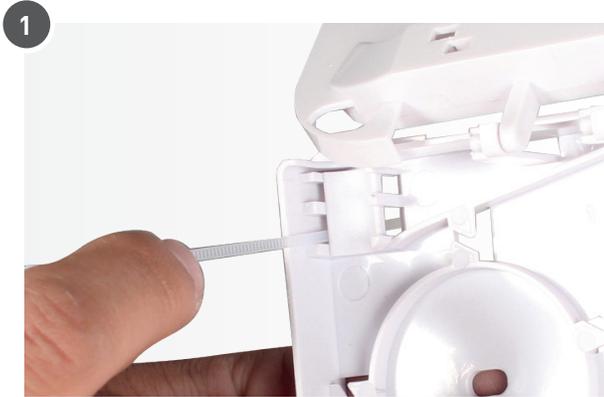


PASO 4. Enrute el cable en la **bandeja inferior**.

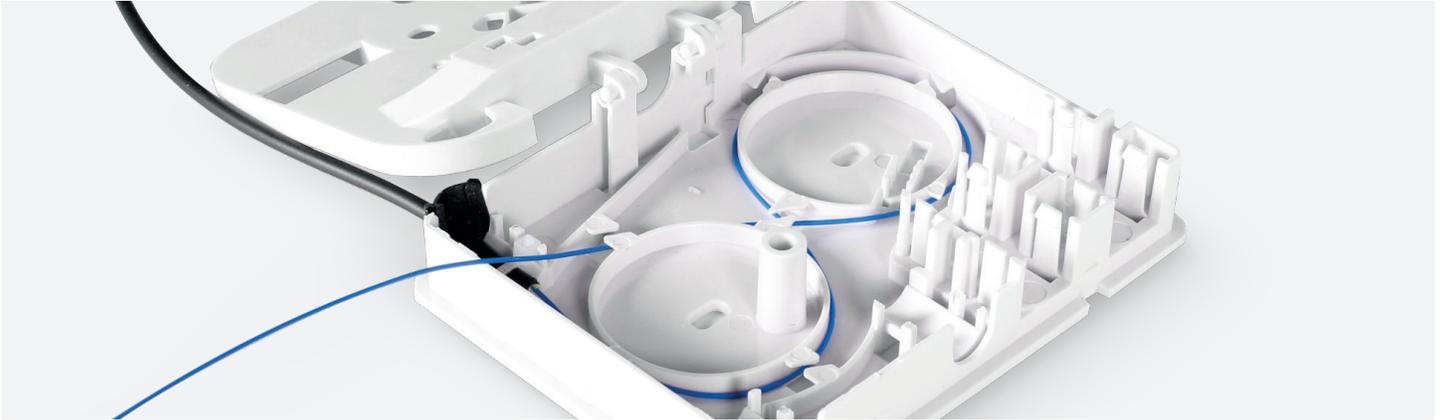


PASO 5. Instale el acoplador deseado en los **puertos de salida** de la caja de distribución.


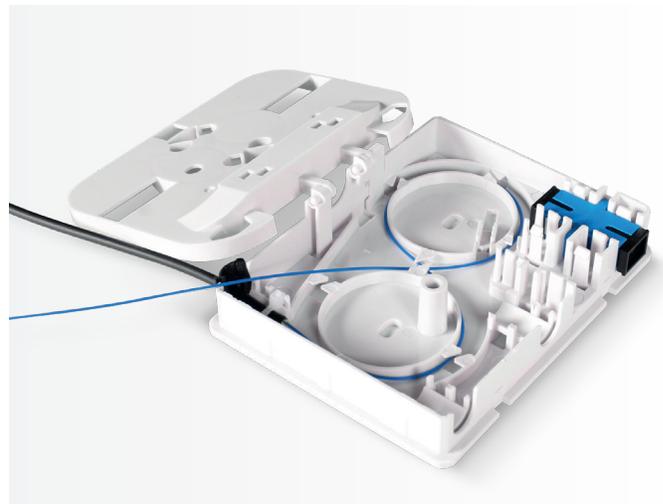


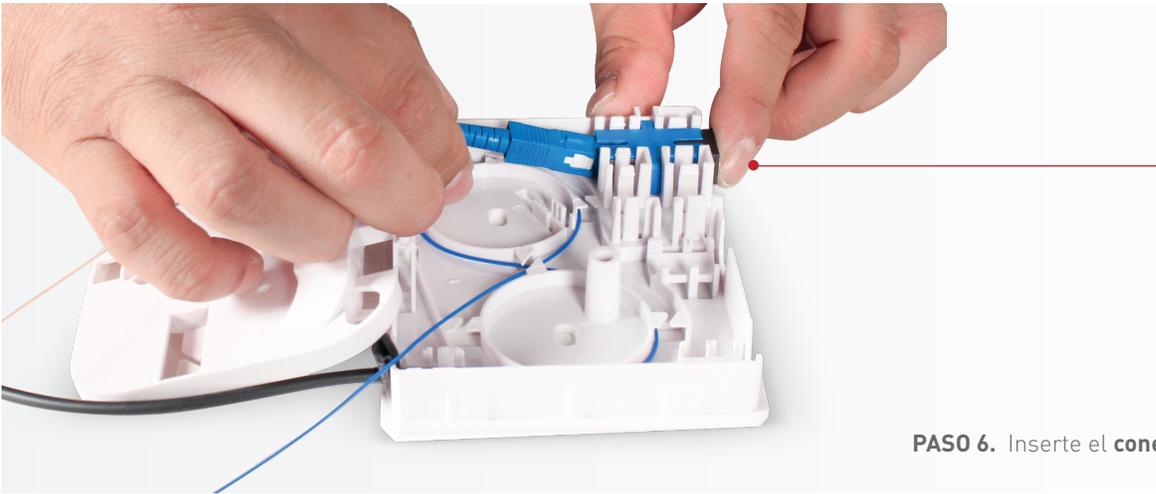

PASO 6. Inserte el **conector** en el **acoplador**.



PASO 7. Enrute el cable del pigtail en la bandeja inferior y en la bandeja superior **para realizar el empalme**.

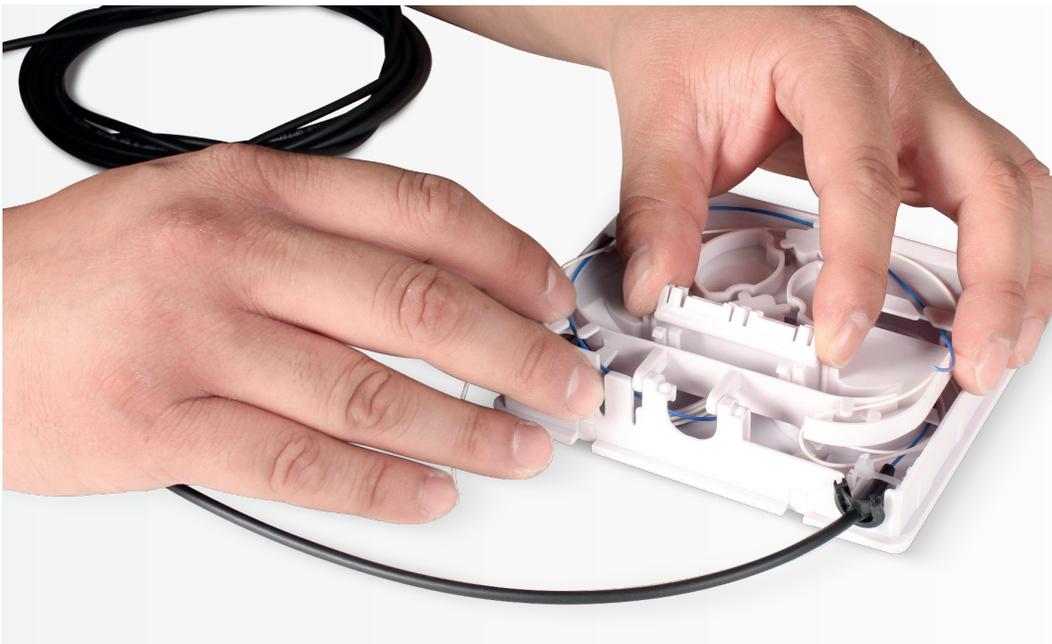

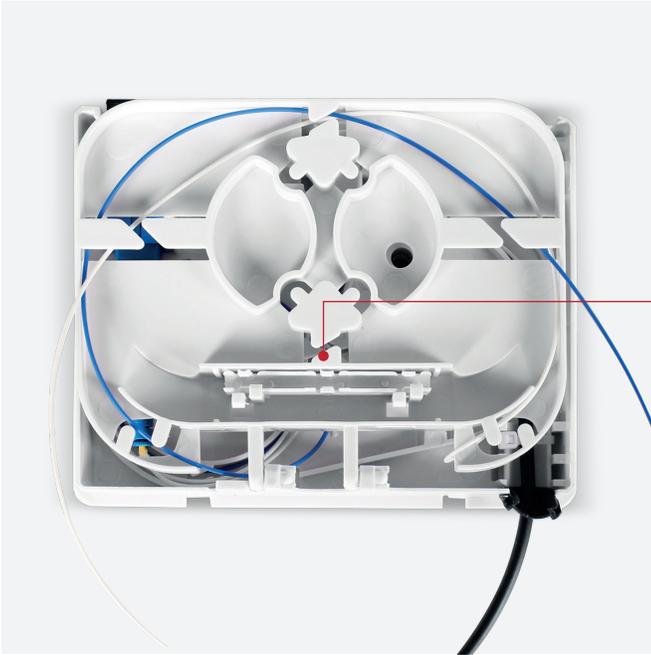


PASO 8. Instale el **sujetador de empalmes** en la bandeja superior.

PASO 9. Realice el **empalme** y colóquelo en el sujetador de la bandeja.

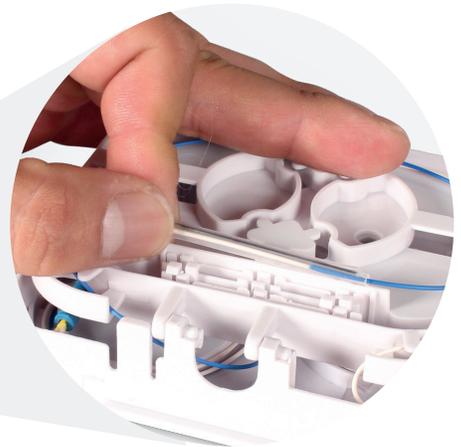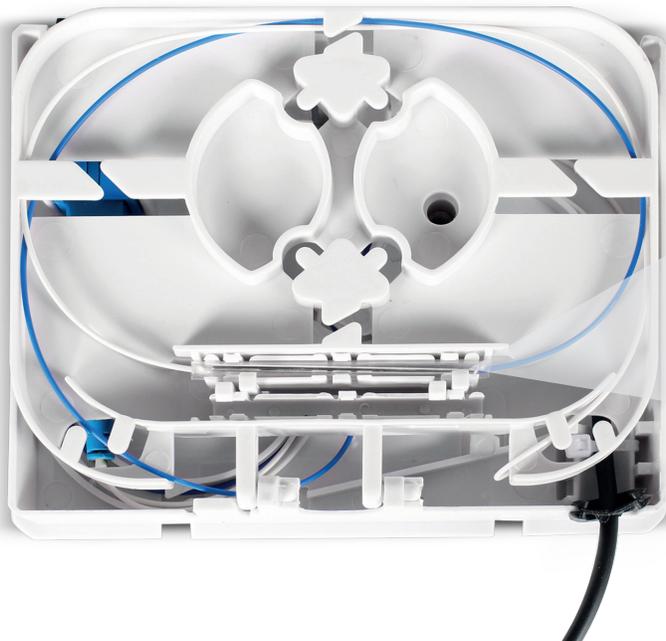

PASO 10. Retire los protectores de la cubierta de la caja según los puertos que se van a utilizar.

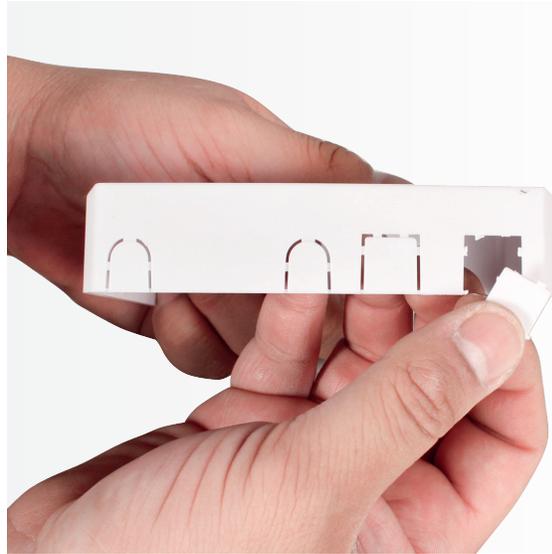

PASO 11. Coloque nuevamente la cubierta de la caja y **fijela con su tornillo.**





**CAJA DE DISTRIBUCIÓN TIPO ROSETA
2 PUERTOS SC SIMPLEX RECTANGULAR**
OPCADC02RECT

PASO 12. Para finalizar **coloque la cinta adherible sobre la cubierta sobre el tornillo.**

